


Montageanleitung "PICO"

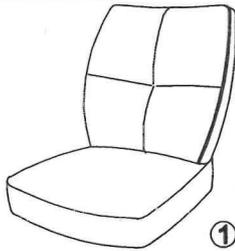

① x1



② x1



M6x25
A x10



M6x16
B x2



Ø16
C x12



4#
D x1



Left




③ x1

Right





④ x1

Step 1

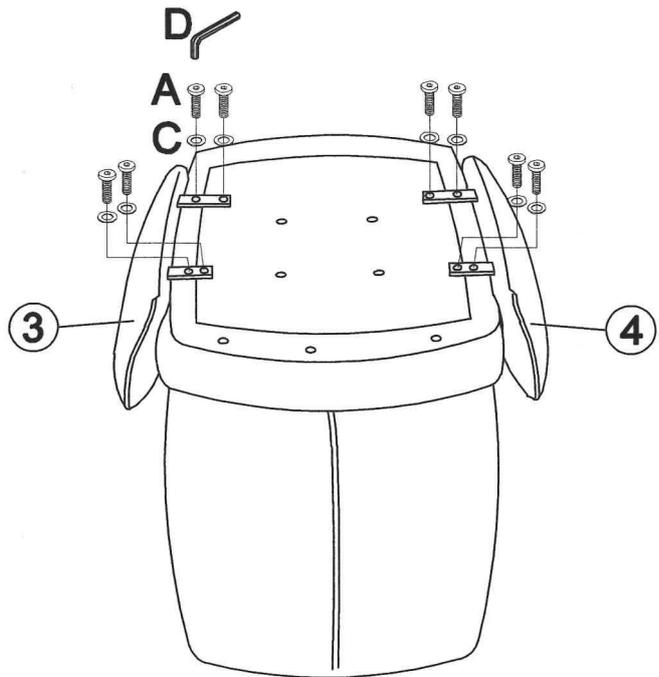

Step 2

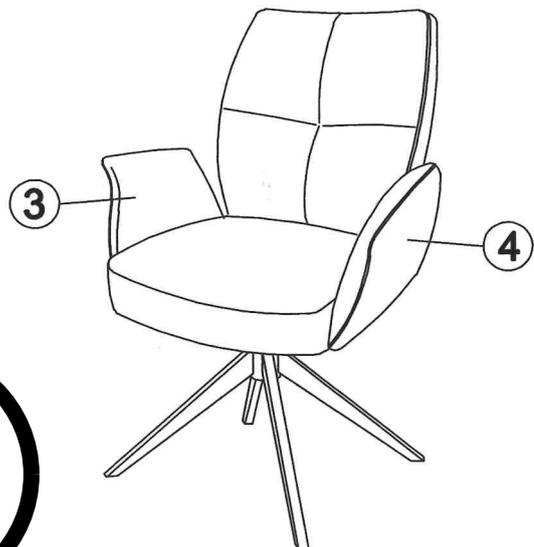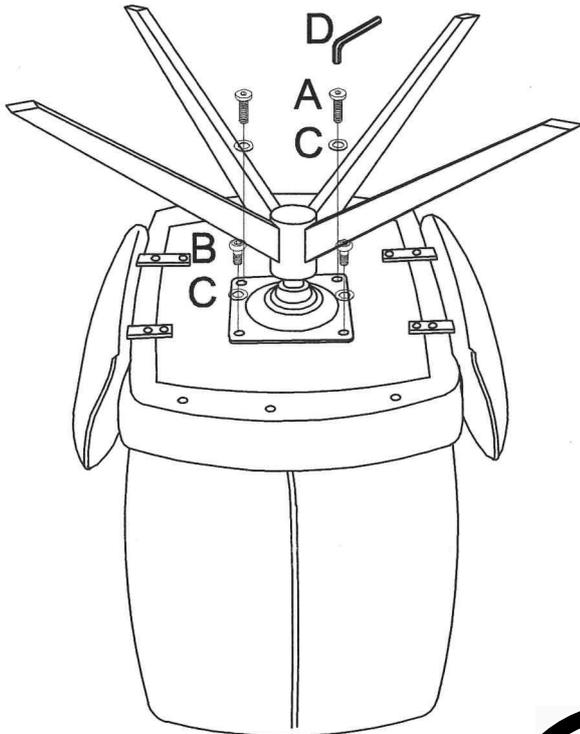

Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben !